



SOMMAIRE

1. Lancement application :	2
2. Utilisation des touches de fonctions:	2
3. RFID :	2
4. Ecran principal:.....	3
5. Zone titre :.....	4
6. Zone historique :	4
7. Zone prestation en cours :	5
8. Zone action opérateur :	5
9. Zone système :.....	6
10. Clavier numérique :	6
11. Fonction des icônes des écrans de configuration :.....	7



1. Lancement application :

Sur le bureau il y a un raccourci vers l'application U-PDA.

Pour lancer l'application, il faut cliquer 2 fois sur l'icône.

2. Utilisation des touches de fonctions :

Touche	Fonctions
F1	Visualisation des informations système
F7 (sur le côté droit)	Active lecture RFID
Appui sur la gâchette	Active lecture RFID


3. RFID :

Pour lire un dossard, visez le dossard, appuyez sur la gâchette ou la touche F7 (sur la droite).

Si un dossard est lu :

- Les informations relatives à la détection s'affichent dans la zone prestation en cours et historique.
- La poignée vibre.
- Un son est diffusé.

Tant qu'un dossard est lu la lecture RFID continue. C'est-à-dire qu'à chaque détection, la lecture est automatiquement renouvelée.


La lecture RFID est symbolisée par le logo  dans la zone de titre.



4. Ecran principal :




Chaque page se divise en plusieurs zones distinctes :

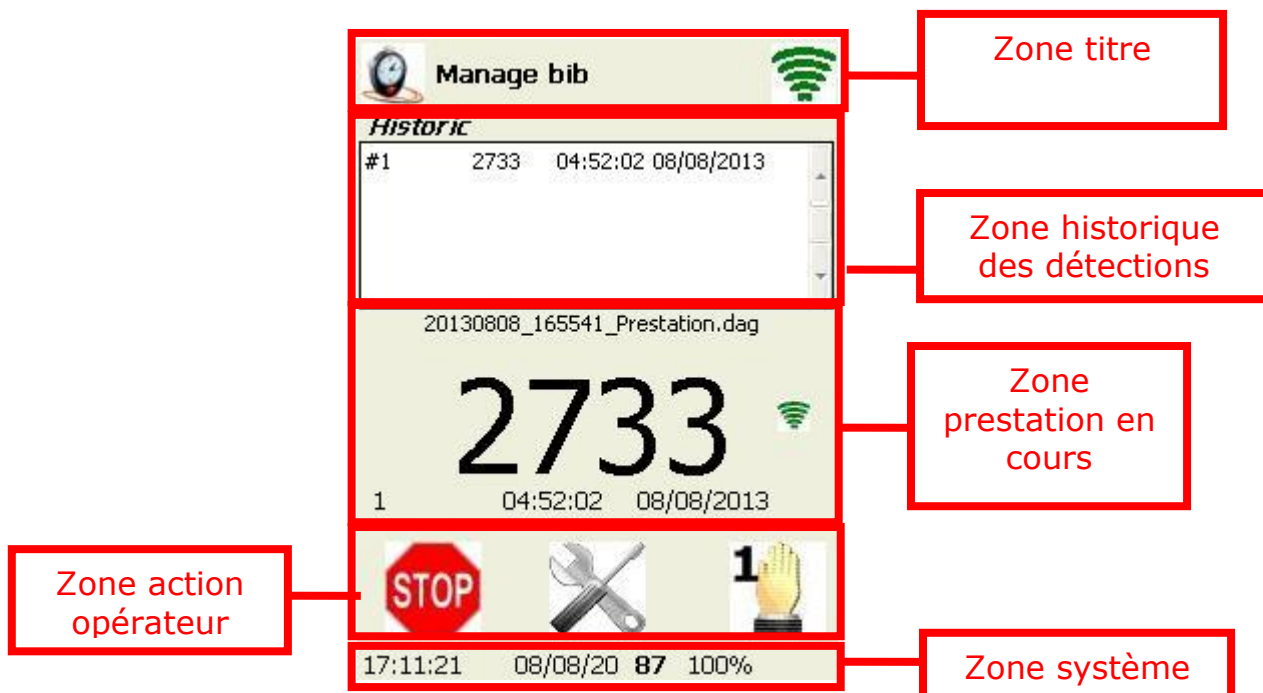- La zone de titre qui indique le titre de la fonction en cours d'utilisation.
 - o Le changement de position (droite / gauche) de l'image indique la lecture d'une carte
- La zone historique qui affiche les détections de la prestation en cours. La zone prestation en cours qui affiche les informations de la dernière détection de la prestation en cours.
- La zone action qui permet à l'opérateur :
 - o De lancer ou d'arrêter la prestation.
 - o De configurer les paramètres.
 - o De faire une saisie manuelle, quand une acquisition est en cours.
- La zone système qui contient :
 - o Le chrono ou l'heure.
 - o La date courante.
 - o L'identifiant de l'équipement
 - o Le niveau d'énergie restant.





5. Zone titre :

Icône	Description
	Pas de prestation en cours
	Il y a une prestation en cours
	Lecture RFID en cours

6. Zone historique :

Cette zone affiche de la plus récente à Zone action détections de la prestation en cours si une prestation est lancée.

Cette zone affiche de la plus récente à la plus ancienne les détections de la dernière prestation si aucune prestation n'est lancée.

Au lancement de l'application, uniquement les 1000 dernières détections sont affichées.

Il est possible de se déplacer dans la liste avec l'ascenseur à droite.

Chaque ligne contient 4 champs :


Champ	Description	domaine
1	Type + Numéro de détection	#X → détection électronique MX → saisie manuelle
2	Numéro de dossard	Décimale
3	Heure / chrono de détection	HH :MM :SS
4	Date de détection	JJ/MM/AAAA



7. Zone prestation en cours :

Cette zone n'est affichée que quand une prestation est lancée.

Elle affiche les informations de la dernière détection, qu'elle soit électronique ou manuelle.

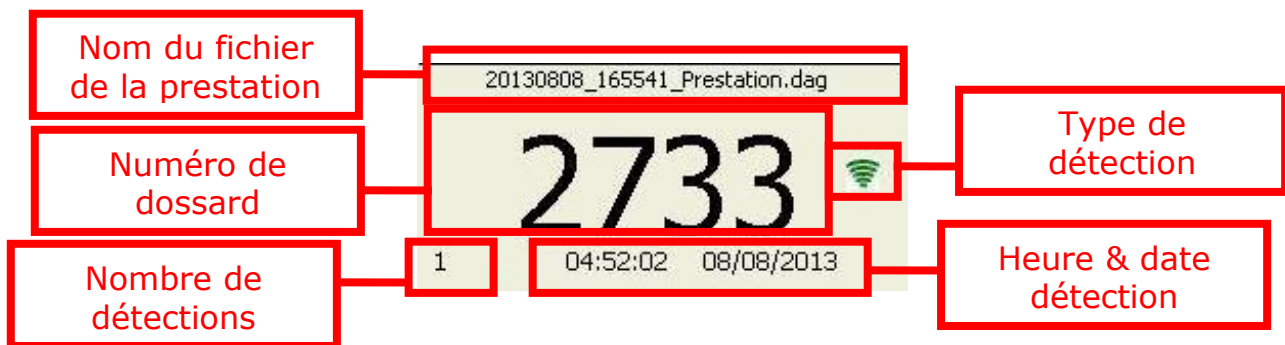

Icône	Description
	Lecture électronique
	Saisie manuelle
	En interpassage

8. Zone action opérateur :

Icône	Action si clic
	Lancement d'une nouvelle prestation. Un nouveau fichier DAG est créé.
	Arrêt de la prestation en cours. Fermeture du fichier DAG
	Affiche clavier numérique de saisie du mot de passe pour accéder à la configuration (1664)
	Affiche clavier numérique pour saisie manuelle d'un numéro de dossier. (uniquement si une prestation est lancée)




9. Zone système :

Selon le contexte en bas à gauche s'affiche l'heure courante ou le chrono utilisé.

	Utilisation heure	Utilisation chrono
Prestation en cours	Affichage de l'heure courante	Affichage du chrono en gras et italique
Prestation pas en cours	Affichage de l'heure courante	Affichage de l'heure courante

10. Clavier numérique :

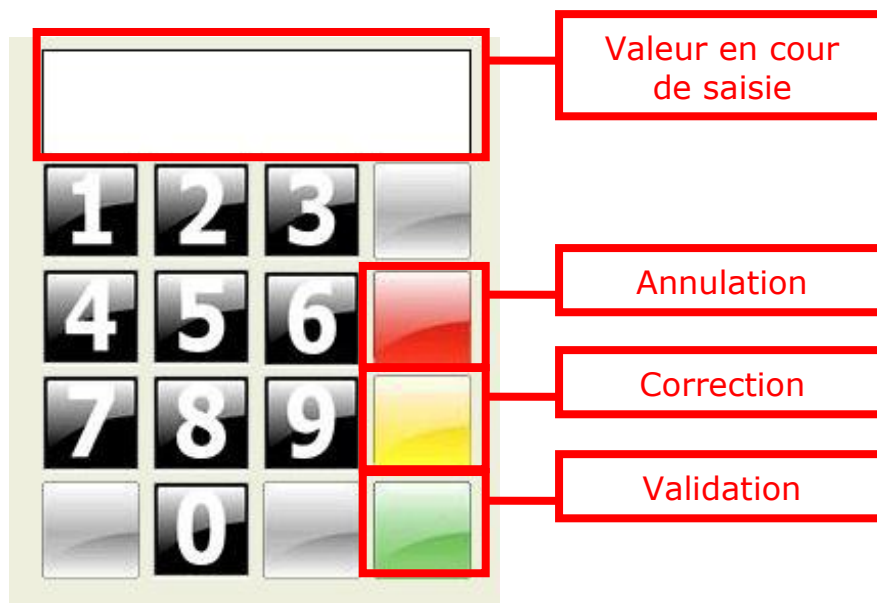

Pour une saisie numérique standard, les chiffres s'affichent en clair.

Pour la saisie du mot de passe les chiffres sont remplacés par le symbole « * ».

Pour la saisie du chrono les symboles « : » sont automatiquement insérés.



11. Fonction des icônes des écrans de configuration :

 Icône	 Action si clic
	Affichage des messages en français
	Affichage des messages en anglais
	Affiche clavier numérique pour modification identifiant du PDA
	Utilisation de l'heure pour les détections
	Affiche clavier numérique pour saisie valeur heure courante
	Utilisation d'un chrono pour les détections (par défaut 00 :00 :00)
	Affiche clavier numérique pour saisie valeur initiale du chrono
	Modification puissance de sortie du lecteur RFID
	Sélection du fichier son à diffuser pour chaque détection électronique
	Utilise le fichier son par défaut
	Diffusion du fichier audio pour test
	Accès à la page précédente de configuration
	Accès à la page suivante de configuration
	Retour à l'affichage de la gestion des dossards